


1

Presentar los perfiles Granab en el perímetro, dejando 10 mm de distancia a los tabiques.

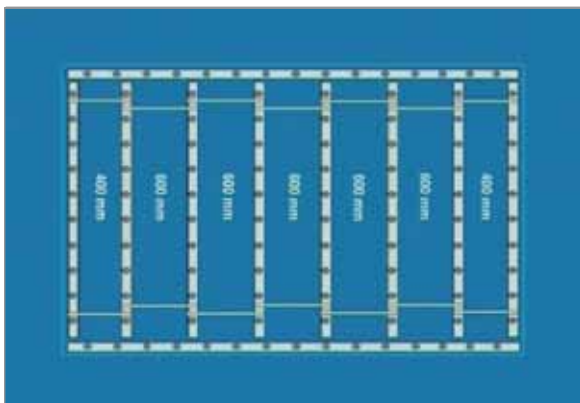


2

Presentar los perfiles Granab, en el interior de la habitación, ayudándonos de los distanciadores, de 40, 50 o 60 cm, dependiendo del tipo de aplicación, oficinas, casas o etc...



3


Teniendo todos los perfiles presentados en el suelo, empezamos a meter espárragos Granab, en los puntos extremos de los perfiles granab y en el punto intermedio.

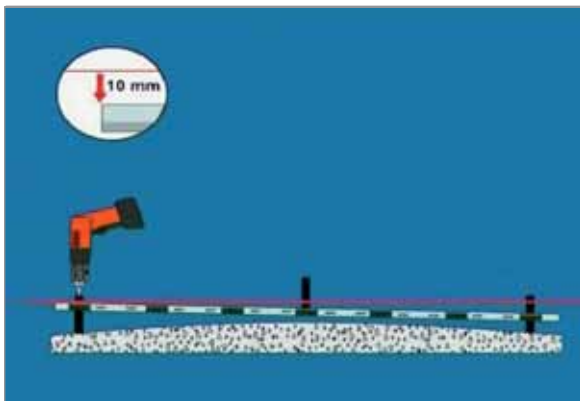

4


Nivelamos, gracias a un nivel Laser, a falta de 10 mm los perfiles, gracias al nivelador con cabeza allen, manual o para taladro.

5

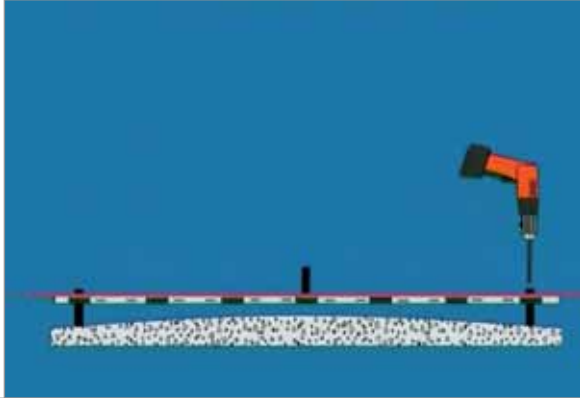


Hacemos un taladro, en el interior de los esparrago allen que se encuentran en los puntos exteriores de los perfiles Granab.

6

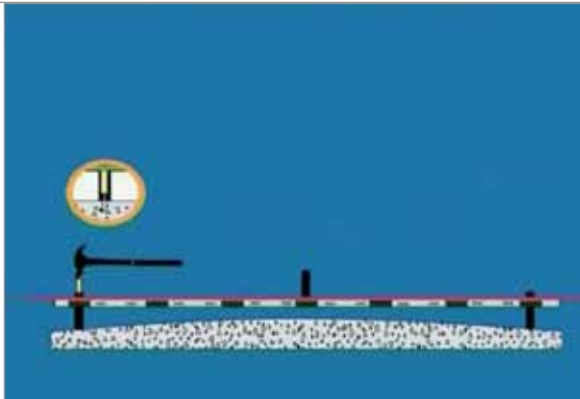

Metemos un taco Hilti en cada esparrago que hemos hecho un taladro, y lo llevamos a su agujero gracias al empujador Granab.

7

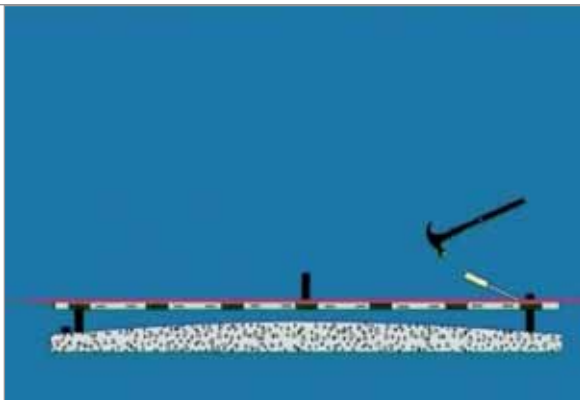


A continuación cortamos el esparrago Granab, la parte que sobresale del sistema Granab, con un cuchillo y un martillo, dando un golpe seco.



8

Nivelamos, con un nivel laser, ese perfil a la altura deseada, gracias al sistema allen.

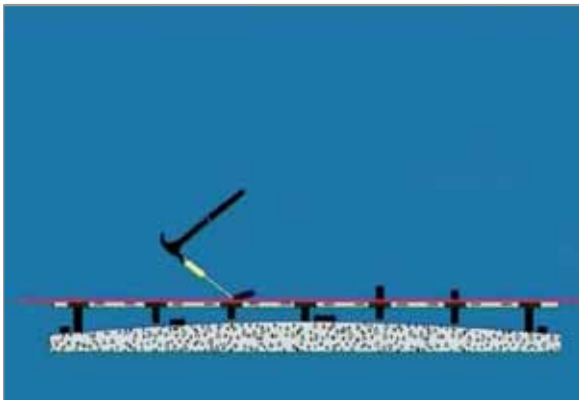


9

Vamos colocando el resto de espárrago allen, en sus alojamientos, los introducimos a falta de 10 mm que toquen el suelo, cortamos los espárragos.



10

Bajamos esos espárragos interiores cortados hasta que besen el suelo, y a continuación hacemos taladros en los interiores de esos espárragos, y vamos introduciendo los tacos hilti gracias al empujador Granab.

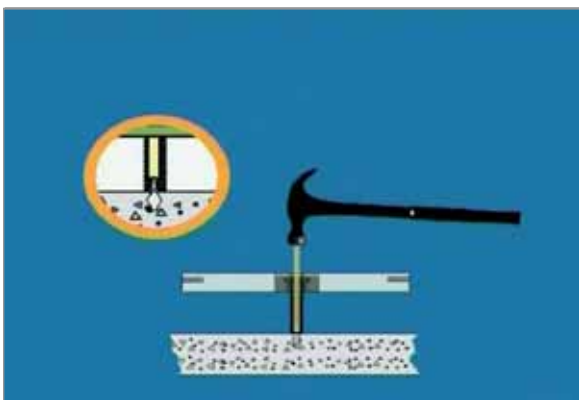

11

Se comprueba que todos los perfiles están al nivel deseado, con a un nivel laser, y a continuación se empieza a remachar fuerte los tacos Hilti, gracias al remachador GRANAB.

12




Es aconsejable colocar un perfil Granab, en los pasos de puerta.

13



Empezar a colocar el tablero de aglomerado sobre los perfiles de Granab, pegando o taladrando.

14

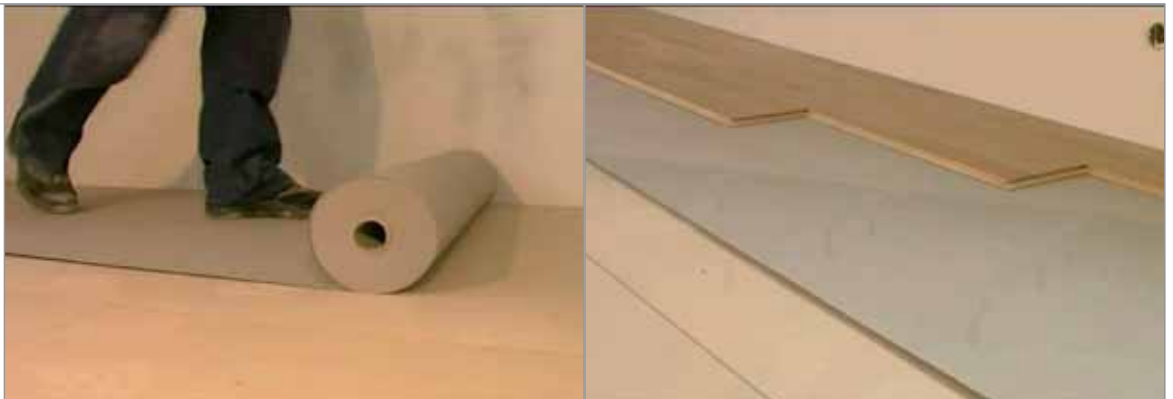

Colocar un film de cartón-papel, entre el aglomerado y parquet flotante.